

# tion® 北恩

通信耳机降噪专家

北恩 **I6** 智能盒 (普通版) 说明书

北恩 **I6** 智能盒 (放大版) 说明书

## 功能介绍

---

### I6 智能盒(普通版)


- 连接普通电话机/数字话机的手柄接口或专用的耳机接口
- 调节耳机的线序与话机接口一致，保证耳机能与各种电话机兼容。
- 提供耳机的麦克风闭音和喇叭音量调节功能。
- 麦克风不具有放大功能。

### I6 智能盒(放大版)

- 连接普通电话机/数字话机的手柄接口或专用的耳机接口
- 调节耳机的线序与话机接口一致，保证耳机能与各种电话机兼容。
- 提供耳机的麦克风闭音和喇叭音量调节功能。
- 麦克风送话具有放大功能，可放大10DB

## 装盒清单


---

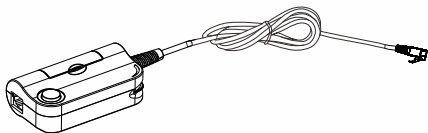


I6 智能盒

## 连接图示

---

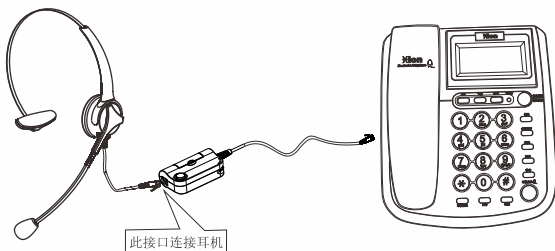

## 功能图示

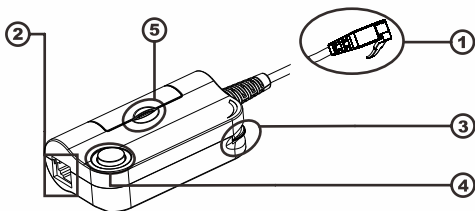

## 功能说明

- ① 耳机输入插头**  
水晶头插头，连接话务盒耳机接口或电话机手柄接口
- ② 耳机输出接口**  
连接水晶头耳机
- ③ 耳机喇叭音量旋钮**  
在通话中调节此旋钮可改变喇叭音量大小
- ④ 麦克风闭音键**  
在通话中，按此键可禁止麦克风送话，再按此键即可恢复正常通话。
- ⑤ 跳线开关**  
通过调节开关档位可选择8种常见线序，使耳机的线序与话机接口一致  
(线序参照下表)

耳机输出线序	线 (1)	线 (2)	线 (3)	线 (4)	备注
第一档	麦克风正	喇叭正	喇叭负	麦克风负	正常通用线序
第二档	麦克风负	喇叭正	喇叭负	麦克风正	
第三档	喇叭正	麦克风正	麦克风负	喇叭负	
第四档	喇叭负	麦克风负	麦克风正	喇叭正	
第五档	喇叭正	麦克风正	喇叭负	麦克风负	
第六档	喇叭正	麦克风负	喇叭负	麦克风正	
第七档	喇叭负	麦克风正	喇叭正	麦克风负	
第八档	喇叭负	麦克风负	喇叭正	麦克风正	

# 产品保修证书

---

用户名称: \_\_\_\_\_

购买日期: \_\_\_\_\_

产品名称: \_\_\_\_\_

销售单位: \_\_\_\_\_

维修记录: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## 保修范围及情况:

- 适配器的按键、插口及内部电子零件
- 适配器不能通话, 或通话的声音弱小, 不能调节
- 适配器按键失灵或出现故障

## 不属于保修范围及情况:

- 适配器脚垫以及属于自然磨损的部位
- 撞击、摔打、进水、拉扯等人为造成的损伤
- 错误连接其他设备, 造成适配器受损

**hion**® Headset  
& Telephone

售后服务专线: 400-8121-333



北恩微信公众号

厂家: 深圳市北恩汇业通信设备有限公司  
地址: 深圳市龙岗区南联第六工业区方兴  
科技园C区18栋4楼

网址: [www.hion.cn](http://www.hion.cn)



通过ISO 9001:2008质量管理体系认证